


ZIKO チューナー使用説明

本品はクリップ式ですので、二胡棹の上部を挟み、液晶画面の角度を見やすいように調整、ご使用ください。

- スイッチ①を押し、電源を入れる。
- スイッチ②と③を押し、Hz440に設定。他に合せる楽器等によってはHz441 或いは 442 に設定。
- 二胡を弾くと液晶画面の針が動くので、針が液晶の真中にある小さい三角を差すように調弦する。外弦はA、内弦はDを基準にする。
- スイッチ①を押し電源を切る。
1分間で電源は自動的に切れる。
- 使用範囲：Hz 410~490

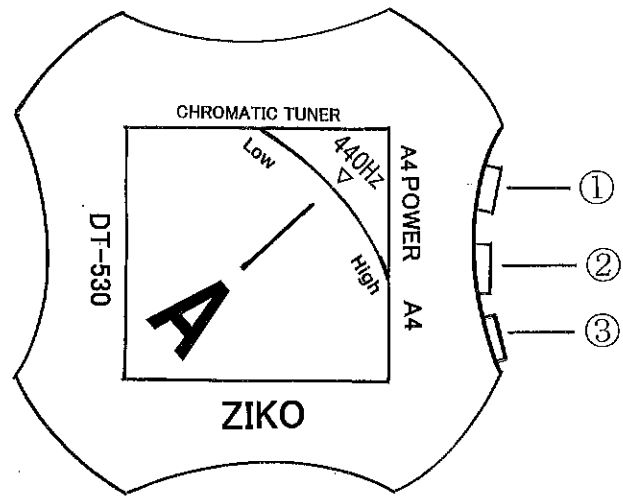

ZIKO チューナー使用説明

本品はクリップ式ですので、二胡棹の上部を挟み、液晶画面の角度を見やすいように調整、ご使用ください。

- スイッチ①を押し、電源を入れる。
- スイッチ②と③を押し、Hz440に設定。他に合せる楽器等によってはHz441 或いは 442 に設定。
- 二胡を弾くと液晶画面の針が動くので、針が液晶の真中にある小さい三角を差すように調弦する。外弦はA、内弦はDを基準にする。
- スイッチ①を押し電源を切る。
1分間で電源は自動的に切れる。
- 使用範囲：Hz 410~490

